

# Montageanleitung Batterie-Ladestation Kragarmregal




Doppelseitig



Einseitig



1. Verschrauben Sie die **Fußteile** (ein- oder doppelseitig) mittels der **Schrauben & Muttern M10x40 mm + Unterlegscheiben 10,5x2 mm** mit den Ständerrücken.

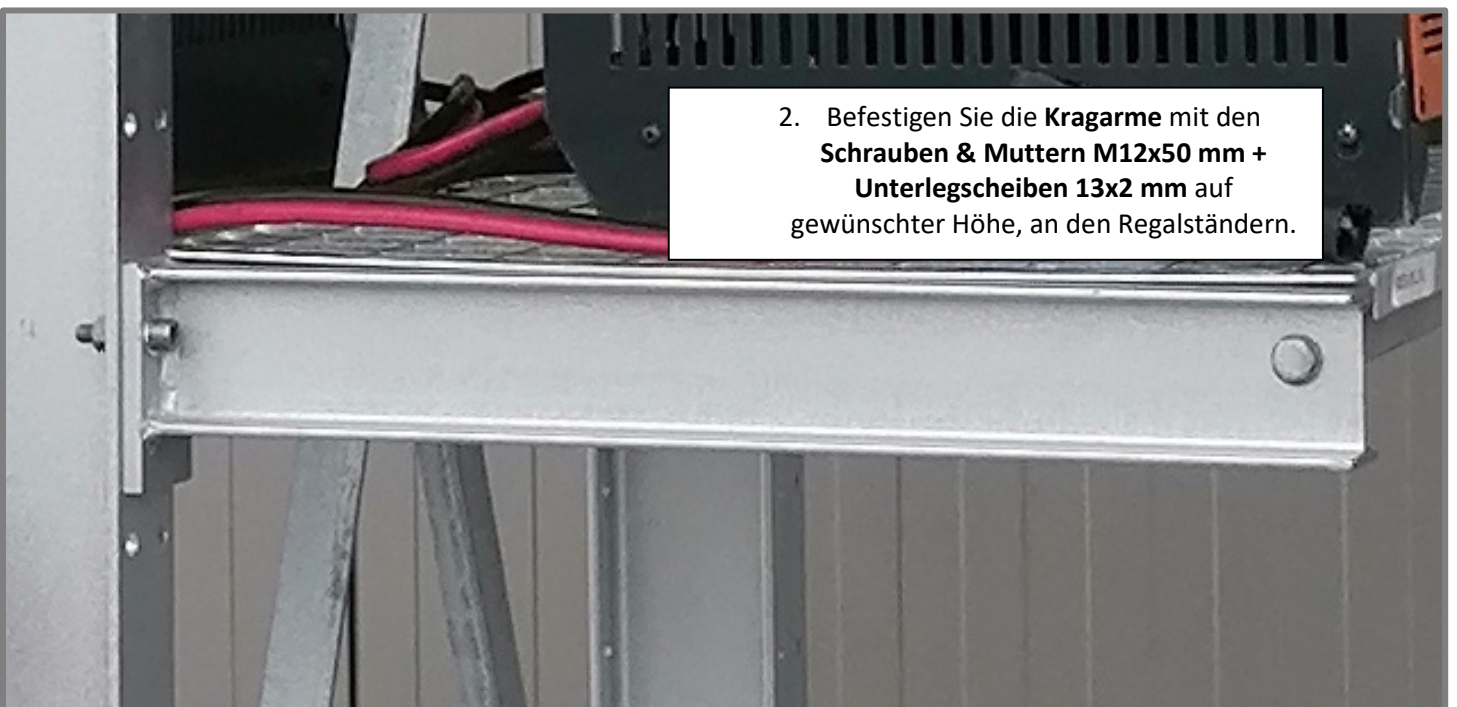

2. Befestigen Sie die **Kragarme** mit den **Schrauben & Muttern M12x50 mm + Unterlegscheiben 13x2 mm** auf gewünschter Höhe, an den Regalständern.

3. Verbinden Sie die Regalständer mittels der **Längs- & Diagonalverbände**, sowie den **Schrauben & Muttern M12x40 mm + Unterlegscheiben 13x2 mm** miteinander.



4. Verbinden Sie die Kragarme mittels der **Zugrohre**, sowie den **Schrauben M12x40 mm + Unterlegscheiben 13x2 mm** untereinander. Hängen Sie anschließend die **Gitterroste(n)** ein.



5. Zum Schluss schieben Sie die **Auffangwanne(n)** für das destillierte Wasser in die betreffende(n) Armebene(n).

